

7 型ビデオ入力端子搭載液晶モニター

「CL7329N」取扱説明書



この度は、CL7329N をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。

本製品をご利用になる前に必ず本書をお読みになり、内容をご確認のうえでご利用ください。

本製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる方や他の人への危険、財産への損害を未然に防止するために守って頂きたい事項を示しています。

□CL7329Nとは

CL7329N は、高解像度 (WVGA) の液晶パネルを採用した 7 型ワイド液晶モニターです。

入力をビデオ×2 系統・オーディオにし、配線も AC 電源・ビデオ/オーディオ入力をケーブル 1 本にまとめ、配線の煩わしさを軽減させました。

取り外し可能なスタンドを付属し、お好みの角度で調整頂けます。

またタイマー機能にて、お好みの時間に電源 ON/OFF を設定できます。コンパクトなデザインで、設置場所を選びません。

DVD の再生や、車載用、監視用カメラの確認用、店頭販促用モニターなどで幅広くお使い頂けます。

□ 目次

- P.2 ■ 警告事項・ご注意 **※必ずお読みください**
- P.2 ■ 液晶モニターについて
- P.3 ■ 同封物の確認
- P.3-4 ■ 本体・リモコンについて
- P.4 ■ ケーブル接続方法
- P.4-5 ■ メニュー操作について
- P.6 ■ 製品仕様
- P.6 ■ FAQ
- P.6 ■ サポート専用問い合わせ先
- P.7 ■ 保証書・保証規定



警告事項 ※必ずお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 本取扱説明書に記載されている以外の使い方をしないでください。本取扱説明書の指示に従わずに起きた、いかなる事故・損害に対して、弊社は一切責任を負いません。
- アクセサリー(AC アダプター・ケーブル類)は同封のものをお使い下さい。
- 機器内部に燃えやすいものや、金属などを入れないでください。また、水などをかけないでください。感電や火災の恐れがあります。上記の状態になった場合はすぐにご使用を中止し、販売店または弊社カスタマーサービスにご連絡ください。
- 本製品および、使用するケーブル類を他の高温部(暖房機器など)に近づけないでください。
- 変形したり、保護部が溶けて感電や火災の恐れがあります。
- 機器を丈夫で安定した場所においてください。不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの恐れがあります。
- 機器の分解、改造は絶対に行わないでください。機器の故障や感電、火災などの恐れがあります。使用中に本体から煙が出たり、異臭・異音等が発生する場合は、すぐに使用を中止して AC アダプターおよびご使用のすべてのケーブルを抜き、販売店または弊社までご連絡ください。
- AC アダプターを抜き挿しする場合は、必ず挿入部を持って抜いてください。コードを引っ張って抜いたりすると、ケーブルの断線、動作不具合、感電や火災の恐れがあります。
- 濡れた手で、本製品およびケーブル類を触らないでください。感電や故障の恐れがあります。
- お手入れの際は、接続ケーブルをすべて抜いてから行ってください。また、科学雑巾、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。水洗いは絶対に行わないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- 汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けてよく絞ってから拭き、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 本体は安定した場所に設置してご使用ください。不安定な場所から落としたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため AC アダプター、ケーブル類を全て抜いて保管ください。火災や故障の恐れがあります。
- 本製品は直射日光にあたる場所や、冷暖房機器の近く、温度の高い所(結露しているところ)、ほこりや油、薬品、水などがかかる場所には設置しないでください。



ご注意(重要) ※必ずお読みください。

- 本製品を密閉された場所、屋外での使用や、長時間の連続使用は避けてください。
- 付属の AC アダプターは専用品です。他社製品はご使用になれません。
- 長時間ご使用にならない場合は安全の為、AC アダプター、ケーブル類を全て抜いて保管してください。
- 本製品を譲渡された場合、または中古品に関してのサポートは致しかねます。
- 外部的な要因(破損や水没、漏電、過電流など)や、天災などによる故障破損は、サポート対象外とさせていただきます。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。内容については、各地方自治体へお問い合わせください。

□液晶モニターについて

- 経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、輝度を下げて使用されることをおすすめします。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。
- 液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないで下さい。強く押すと干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので、取扱いにご注意ください。
- 本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に結露が生じることがあります。
- 結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

□同封物の確認(本体・付属品) ※同封物は必ずご確認ください。



CL7329N 本体—— 1 台

リモコン —— 1 個(ボタン電池(CR-2025)1 個を含む)

スタンド —— 1 脚

AC アダプター —— 1 個

電源・映像・オーディオケーブル —— 1 本

マニュアル —— 1 部(本書)

□本体・リモコンについて

【本体各部の名称】

<正面>



- 1 電源確認ランプ(青:ON/赤:OFF)
- 2 入力設定切替ボタン
- 3 音量を下げる/設定画面時での数値変更
- 4 音量を上げる/設定画面時での数値変更
- 5 メニュー(設定画面表示)ボタン/メニュー画面時に次画面へ移動
- 6 設定項目の選択
- 7 設定項目の選択


【リモコンの使い方】



各種ボタン機能

- 1.POWER : 本体の電源の ON/OFF に使用します
- 2.MUTE ボタン : 音量を消す際に使用します
- 3.入力切替えボタン : 入力設定を選択する際に使用します
- 4.MENU : MENU 画面起動時・項目選択時に使用します
- 5.▲ : メニュー操作・音量を上げる際に使用します
- 6.▼ : メニュー操作・音量を下げる際に使用します
- 7.▼ : メニュー操作に使用します
- 8.▶ : メニュー操作に使用します

ケーブル接続方法

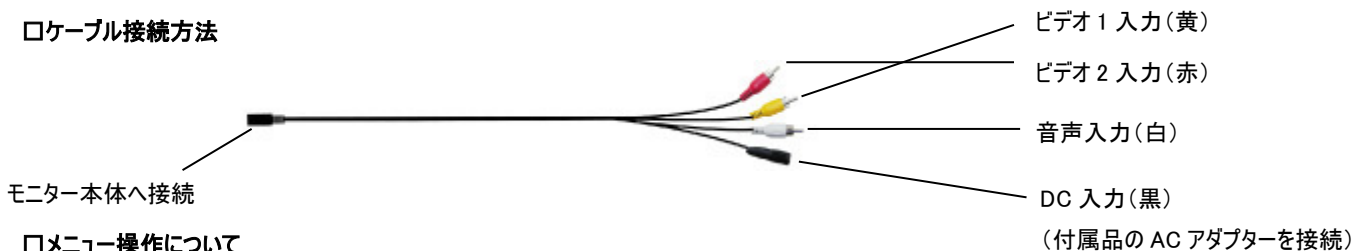


メニュー操作について

【PICTURE:画面の輝度・コントラスト・色味・表示言語を設定します】




BRIGHT	輝度を調整します
CONTRAST	コントラストを調整します
COLOR	画面の色味を調整します
ENGLISH	言語を設定します(※出荷時は英語にて設定しております)

【VOLUME:音量を調整します】

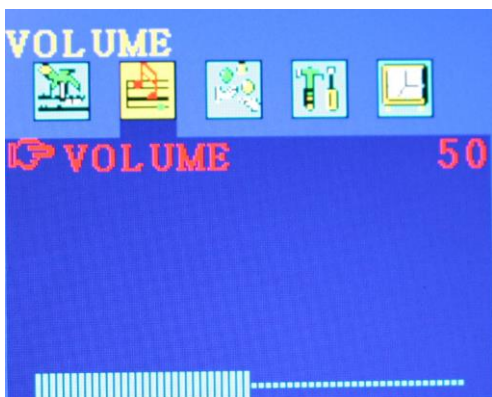


VOLUME	音量を調整します(0~50)
--------	----------------

【OPTION:その他の設定を行います】

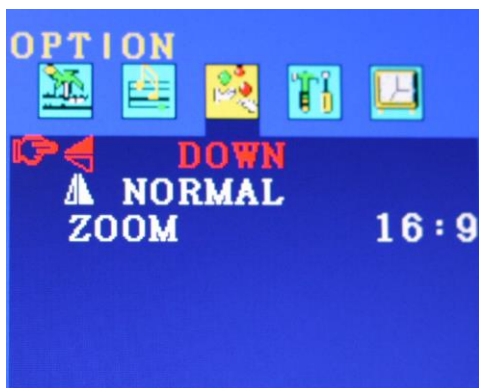

NORMAL◀	表示画面を上下反転します(DOWNを選択)
NORMAL▲	表示画面を左右反転します(RIGHTを選択)
ZOOM	画面のアスペクト比を変更します(16:9 もしくは 4:3)※出荷時は 16:9 にて設定しております

【SYSTEM】

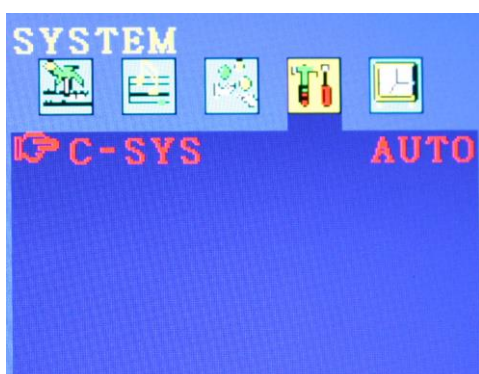

C-SYS	映像信号の規格を設定します AUTO→PAL→NTSC→SECAM の順で設定します (日本国内では NTSC を設定下さい)
-------	---

【CLOCK:タイマーを設定します】

※タイマーは電源を切ると無効になります。ご注意ください。



SLEEP	電源が OFF になるまでの時間を設定します (0 分～240 分まで 10 分毎に設定します)
TIME	時刻を設定します
OFF-TIME	電源が OFF になる時刻を設定します
ON-TIME	電源が ON になる時刻を設定します

□製品仕様

液晶パネル	7 型 TFT 液晶
解像度	800 × 480
輝度	350cd/m ²
コントラスト比	200:1
視野角	100° / 100° (H/V)
応答速度	20ms
電源	AC100V 50/60Hz DC12V
入力	ビデオ×2/オーディオ
消費電力	12W 以下
スピーカ	1W(モノラル)
外形寸法(LWD)	188 × 129 × 40mm(スタンド部含まず)
動作温度 / 保存温度	0°C～50°C / -20°C～60°C
本体重量	約 400g(スタンドを含まず)

□FAQ

電源が付かない。

ACアダプターがコンセントに接続されていますか？また、モニター本体側にもケーブルが接続されていますか？

音が出ない。

- ① 音声ケーブルは接続されていますか？ケーブル白色と音声出力端子を接続して下さい。(P.4 参照)
- ② リモコン、又は、本体のボリュームボタンから音量を上げて下さい。(P.3、P.4 参照)

映像がでない。

- ① 接続した(出力)での入力設定になっていますか？入力設定切替ボタンより、入力設定を合わせてください。(P.3 参照)
- ② ケーブルはきちんと接続されていますか？(P.4 参照)

表示画面が途切れる

モニターのアスペクト比は正しく設定されていますか？(P.5 参照)

映像は出るが、変な色合いで表示される。

- ① 輝度やコントラストは正常に設定されていますか？本体の輝度・コントラスト等より調節を行ってください。(P.4 参照)
- ② 映像信号は NTSC に設定されていますか？(PAL・SECAM の場合は、画面が表示されない、変な色合いで表示される場合があります。)

電源を付けてもすぐ画面が消える。

- ① 接続した機器(出力)での入力設定になっていますか？(P.3、P.4 参照)
- ② 外部機器よりモニターへの出力はされていますか？

リモコンが動作しない。

試供品のボタン電池が消耗している場合があります。電池 (CR-2025) を交換してください。

タイマーが設定されない

- ① 時刻は設定されていますか？
- ② ON もしくは OFF の設定は正しく行われていますか？(P.5 参照)

□サポート専用問い合わせ先

・お問い合わせの前に・・・「FAQ よくある質問」をご参照ください。

www.ad-techno.com/support/info/faq/

それでも解決しない場合：

製品のお問い合わせ：www.ad-techno.com/support/info/contact/

修理のご相談：www.ad-techno.com/support/service/contact/

お問合せの際は以下内容をご確認下さい。

- ・弊社製品の型番及びシリアル番号
- ・ご質問内容(症状など)

本製品は日本国内での対応となります。国外での使用に関して発生した不具合に関してはいかなる責任も負いかねます。
また日本国外からの問い合わせ、技術サポートは行っておりません。

保証書

商品名	7型ワイドビデオ端子搭載液晶モニター CL7329N		
シリアル No.			
保証期間	ご購入日	年	月 日 より 1年間
フリガナ ご氏名	様		
フリガナ ご住所	〒		
ご連絡先	TEL	FAX	
	メールアドレス		

販売店様欄 ※必ずご記入ください。

店名			
住所	〒	印	
ご連絡先	TEL	FAX	

保証規定

- お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合は保証規定に基づき無償修理致します。
- 保証期間中でも以下に該当する場合は有償修理とさせていただきます。
 - シリアルナンバーまたは代替書面の提示が無い場合
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障、損傷、損失、紛失の場合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)に起因する故障、損傷の場合
 - 使用方法の誤り、落下や破損、当社以外での修理・調整・改造等を行った場合
 - 接続している他の機器の不具合により本製品に故障等を生じた場合
 - 0.01%未満のドット欠けの場合
- 保証内容は本体及び、付属品(消耗品を除く)です。
- 製品の保証期間は、ご購入日より1年間となります。
1年以内に修理を行った場合においても保証期間はご購入日より1年間となります。
また、納品後10日以内の故障・不具合については初期不良とみなし、良品と交換させていただきます。
その際の送料は弊社負担といたします。
- 以下に該当しない環境範囲内にて本製品使用で発生した故障は保証致しかねます。
動作温度(0°C~50°C) 保存温度(-20°C~60°C)
- 本保証は、日本国内での対応となります。This warranty is valid only in Japan.
- 本製品は、日本国外での技術サポートは行っておりません。

<販売元>

株式会社エーディテクノ

URL: <https://www.ad-techno.com>