


VESA 75x75 mm/100x100 mm対応 自立スタンド「SH_STD」



■安全上のご注意

- 安全にご使用頂く為、取り付け前に本マニュアルの手順をよくお読みのうえ、設置を行ってください。
- ・金具の耐荷重を超える重量のモニターには利用しないでください。
 - ・金具や部品を分解、改造、変形させないでください。また、破損した部品を使用しないでください。
 - ・ネジ止めするときは、締め付け不十分や締め付けすぎないようにしてください。
 - ・温度の高いところや湿気の多いところ、油煙や湯気の当たる場所や屋外には取り付けないでください。また、エアコンの周辺には取り付けないでください。
 - ・取り付け作業は、モニターの電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
 - ・取り付け不備や取扱い不備による事故・損害・傷害については、弊社で一切責任を負いかねます。

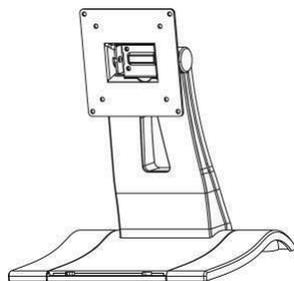

■同梱物

モニター側スタンド 底面スタンド M4 ネジ x 4 底面固定補強ネジ x 2 取扱説明書(本書) x 1

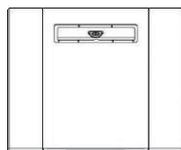

■取付手順



1. モニターにモニター側スタンドを取り付けます。

モニター背面の VESA100x100 mmまたは 75x75 mm穴と SH_STD スタンドの穴を合わせて付属の M4 ネジにて止めてください。

その際は過剰にネジを締めつけないようご注意ください。付属の M4 ネジで長さが合わない場合、強度を十分に考慮し、最適なネジをご用意ください。

※取り付けの際は液晶が傷付かないよう、液晶面に毛布などを敷いて作業を行ってください。


また、液晶面に負荷を掛けないようご注意ください。

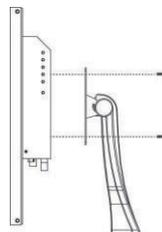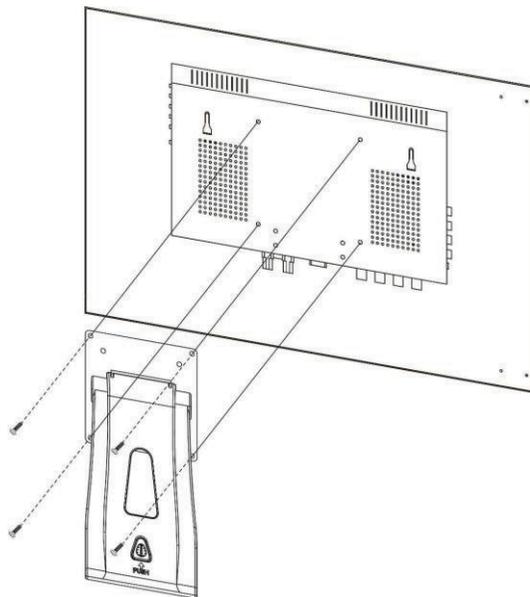



取付け 側面図

※図のモニターは SH1850S

2. モニターを取り付けたモニター側スタンドを底面スタンドに差し込みます。モニターを両手で持ち、モニター側スタンドを底面スタンドへ上から差し込むように設置を行ってください。カチッとなるまでしっかり奥まで差し込んでください。

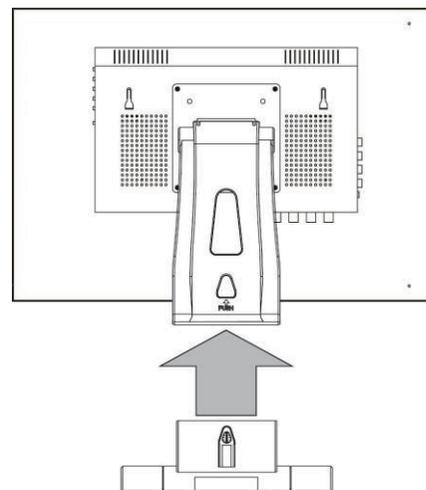

カチッとなるまで！

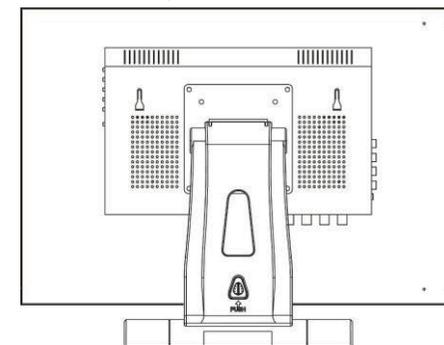

完成図

※図のモニターは SH1850S

※設置後はネジの緩みがないか定期的にご確認ください。

※重量が 5kg を超えるモニターを取付ける場合は必ず底面に付属の[底面固定補強ネジ]をご使用ください。

※取り外す際は取付け手順を反対から行ってください

■製品仕様

型番	SH STD
マウント	75x75mm/ 100x100mm
耐荷重	～5.7kg
モニター側取付ネジ	M4 x 4 本
角度調整	約 95°
本体寸法(縦 x 横)	232(W) x 190(D) x 263(H) mm (±1.0) ※組立て時
重量	約 1300g

※仕様は製品改良の為、予告なく変更する場合がございます。

保証規定

1. 製品の保証は、納品後 10 日以内の初期不良のみとなります。納品後 10 日以内に不具合があったものを初期不良とみなし、新品の良品と交換対応致します。
2. 本保証は日本国内のみ有効です。
3. 本保証はユーザー登録をされた方・最初に購入された方に対して有効です。以下のいずれかに該当する場合は保証対象外となります。
 - a) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障、損傷、損失の場合
 - b) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害に起因する故障、損傷の場合
 - c) 使用方法の誤り、当社以外での修理・調整・改造等を行った場合
 - d) 接続している他の機器の不具合により本製品に故障等を生じた場合
 - e) 取り付け不備や取扱い不備、壁面強度不足による故障・損傷・損失の場合

<販売元>



株式会社エーディテクノ