

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター
「X_TS」
取扱説明書



簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

この度は X_TS をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
本製品をご利用になる前に必ず本書をお読みになり、内容をご確認のうえご利用ください。
本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危険、財産への損害を未然に防止するために
守っていただきたい事項を示しています。

目次

1. X_TSとは.....	4
2. 同封物の確認(本体・付属品) ※必ずご確認ください。.....	4
3. 各部名称.....	5
4. 接続手順.....	6
5. メニュー表示.....	6
5.1 入出力設定 (IN/OUT).....	7
5.2 出力設定 (OUT SET).....	8
5.3 簡易アナライザ表示設定.....	8
5.4 液晶・音量設定.....	11
5.5 表示設定.....	11
5.6 ステータス情報表示.....	12
6. 入力信号情報モニタリング.....	12
7. 簡易アナライザ表示専用ミラーリング HDMI 出力について.....	14
8. ブロックダイアグラム.....	14
9. 入出力対応フォーマット.....	15
11. オプション品.....	17
12. 製品仕様.....	18
13. FAQ.....	20



警告事項 ※必ずお守りください

- 本取扱説明書で記載されている以外の使い方をしないでください。
- 本取扱説明書の指示に従わずに起きた、いかなる事故・損害に対して、弊社は一切責任を負いません。
- アクセサリー(AC アダプタ等)は同封のものをお使い下さい。
- 機器内部に燃えやすいものや、金属などを入れないでください。また、水などをかけないでください。感電や火災の恐れがあります。上記の状態になった場合はすぐにご使用を中止し、販売店または弊社カスタマーサービスにご連絡ください。
- 本製品および、使用するケーブル類を他の高温部(暖房機器など)に近づけないでください。変形したり、保護部が溶けたりし、感電や火災の恐れがあります。
- 機器を丈夫で安定した場所においてください。不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの恐れがあります。
- 機器の分解、改造は絶対に行わないでください。機器の故障や感電、火災などの恐れがあります。使用中に本体から煙が出たり、異臭・異音等が発生する場合は、すぐに使用を中止して AC アダプタおよびご使用のすべてのケーブルを抜き、販売店または弊社までご連絡ください。
- AC アダプタを抜き挿しする場合は、必ず挿入部を持って抜いてください。コードを引っ張って抜いたりすると、ケーブルの断線、動作不具合、感電や火災の恐れがあります。
- 濡れた手で、本製品およびケーブル類を触らないでください。感電や故障の恐れがあります。
- お手入れの際は、接続ケーブルをすべて抜いてから行ってください。また、科学雑巾、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。水洗いは絶対に行わないでください。変色や変形、故障の原因になります。汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けてよく絞ってからふき、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 本体は安定した場所に設置してご使用ください。不安定な場所から落としたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため AC アダプタ、ケーブル類を全て抜いて保管ください。火災や故障の恐れがあります。
- 本製品は直射日光にあたる場所や、冷暖房機器の近く、温度の高い所(結露しているところ)、ほこりや油、薬品、水などがかかる場所には設置しないでください。
- 本体を使用しない時は必ず本体電源を切ってください。



ご注意(重要) ※必ずお読みください

- 本製品を密閉された場所、屋外での使用や、長時間の連続使用は避けてください。
- 付属の AC アダプタは専用品です。他社製品はご使用になれません。
- 長時間ご使用にならない場合は安全の為、AC アダプタ、ケーブル類を全て抜いて保管してください。
- 本製品を譲渡された場合、または中古品に関してのサポートはいたしかねます。
- 外部的な要因(破損や水没、漏電、過電流など)や、天災などによる故障破損は、サポート対象外とさせていただきます。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。内容については、各地方自治体へお問い合わせください。
- 製品のサポートは正規代理店(エーディテクノ)より出荷されたシリアル No.分のみとなります。並行輸入品等の弊社にて管理されていないシリアル No.の製品サポートは致しかねます。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

1. X_TSとは

【X_TS】は、SMPTE 規格に準拠したマルチフォーマット SD/HD/3G-SDI と HDMI のデジタル映像信号と、コンポーネント、VGA、コンポジットビデオのアナログ映像信号の各入出力端子を搭載。入力信号を本体 5 型ワイドタッチパネル、ジョグダイヤル、出力画面上に表示される OSD メニュー、USB ケーブル接続での PC 操作にて切り替えが可能で、複数の出力端子から同時出力が可能なマルチコンバーターです。入力信号はアップ/ダウン/クロスコンバート機能にてフォーマット変換して出力出来るので、設置された表示機器の対応フォーマットに合わせることが可能です。音声はアナログステレオオーディオと、AES/EBU デジタルオーディオの各入出力端子を搭載しており、SDI・HDMI へのオーディオエンベッド機能と、ディエンベッド機能が利用できます。

操作用 5 型ワイドタッチパネル液晶には、入力映像プレビューや入力信号情報を表示。HDCP 付き HDMI 信号入力時は 5 型液晶に「HDCP」マークを表示します。(*1) タッチパネル操作または本体上部のジョグダイヤルでの直感的な操作で、各種設定や出力フォーマットの選択が行えます。

また、【X_TS】は SDI アイパターン/SDI ケーブル長/ウェーブフォーム/ベクトルスコープ/オーディオレベルを 5 型液晶下部エリアに透過表示する簡易アナライザ機能を搭載。SDI アイパターンは入力 SDI 信号の品質を波形と UI 値で表示し、信号のゆらぎ(ジッタ)の状態を確認できます。入力 SDI ケーブル長測定は、入力信号を基に SDI ケーブル長と信号品質を簡易表示。アイパターンと SDI ケーブル長の測定が可能となる事で、映像送出・伝送シーンにおいて多数利用されている SDI 信号の品質確認が現場にて容易に行えます。なお、簡易アナライザ表示専用 HDMI 出力端子を搭載しており、外部のモニターへ拡大表示が可能です。

このほか、テストパターンジェネレーター機能を搭載し、ムーブ信号有無を含む SMPTE カラーバー/パソロジカル/グレー/ブラックの計 8 種のテストパターン出力が可能。ソースが無い環境や、ソースからの出力信号が不確定な場合でも、X_TS に接続されたシンク機器へ信号出力が出来る為、現場での映像チェックにすばやく対応します。

X_TS のバッテリー駆動に対応し、AC アダプターでの電源供給が出来ない外出先等でもご利用頂けます。また、軽量且つ頑丈な専用キャリングケース、バッテリープレート、スタンド、HDMI・同軸ケーブルもセットになっており、持ち運びの際に便利です。

【X_TS】は、携帯出来る簡易アナライザ機能が付いたマルチコンバーターとして、テレビ局、CATV、イベント・ホール施工、医療・行政機関など、様々な映像製作・送出現場での作業をサポートします。

2. 同封物の確認(本体・付属品) ※必ずご確認ください。

- X_TS 本体 ----- 1 台
- AC アダプター ----- 1 個
- キャリングケース ----- 1 個
- 同軸ケーブル 1m ----- 1 本
- HDMI ケーブル 1m ----- 1 本
- 3.5mm ミニ～RCA(赤白)ケーブル ----- 1 個
- ミニ D-Sub15～コンポーネント変換アダプタ ----- 1 個
- スタンド(取り付け用ネジ含む) ----- 1 個
- ソニー製 L シリーズ互換バッテリー用プレート
(X_TS 取り付け用ネジ含む) ----- 1 個
- マニュアル ----- 1 部(本書)



簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

3. 各部名称



- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① HDMI 入力 | ⑩ SDI 出力 |
| ② アナログオーディオ入力 | ⑪ SDI ビデオ・AES/EBU 出力 |
| ③ VGA 入力(コンポーネント入力兼用) | ⑫ ビデオ・AES/EBU 出力切替スイッチ |
| ④ ビデオ・AES/EBU 入力切替スイッチ | ⑬ HDMI 出力 |
| ⑤ ビデオ・AES/EBU 入力 | ⑭ VGA 出力(コンポーネント出力兼用) |
| ⑥ SDI 入力 | ⑮ アナログオーディオ出力 |
| ⑦ ディップスイッチ | ⑯ 簡易アナライザ表示専用 HDMI 出力 |
| ⑧ DC 入力 | ⑰ 操作用ジョグダイヤル |
| ⑨ 電源スイッチ | ⑱ ミニ USB 入力 |

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」 取扱説明書

4. 接続手順

1. 本機の電源が入っていないことを確認します。
2. 入出力コネクタに使用機器からのケーブルを接続します。
3. 使用機器の電源を入れます。
4. AC アダプターを接続し、側面の電源スイッチを入れます。
※設置の際は、AC アダプターが DC 入力コネクタから抜け落ちないようにご注意ください。
※利用中に接続を変更した場合や、入力信号を変更した場合は正しく出力されない場合がございます。
一旦、電源の再投入を行ってください。

5. メニュー表示

ジョグダイヤルを 1 秒以上長押しするか、5 インチワイド液晶の映像表示エリアを 1 秒タッチすると、液晶下部にメインメニューが表示されます。

※分割表示時は、点線部分で囲まれたエリアをタッチしてメニュー画面を表示します。(下記画像参照)

1 分間操作が無い場合は、メニューを自動終了します。



メニュー画面は、タッチパネルまたはジョグダイヤル操作にて設定いただけます。

ジョグダイヤルを左右へ回すと項目移動し、ジョグダイヤルを押し込むと項目決定されます。




簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

- ① IN/OUT: 入出力設定画面を表示します。
- ② OUT SET: 出力のカラーモード、表示アスペクト設定画面を表示します。
- ③ Measure: 簡易アナライザ表示選択画面を表示します。
- ④ Config: 液晶・音量設定画面を表示します。
- ⑤ Exit: メインメニューを終了します。
- ⑥ FULL/SPLIT: 5 インチワイド液晶の表示モードを選択します。(フル画面/分割画面表示)
- ⑦ STATUS: ステータス情報表示の有無を選択します。

5.1 入出力設定 (IN/OUT)

入力選択画面及び出力フォーマット選択・テストパターン選択画面を表示します。

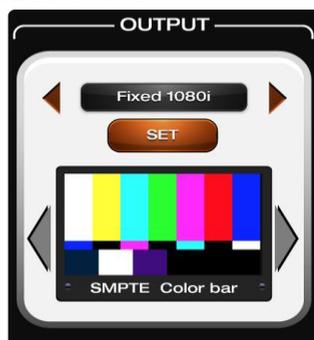

INPUT: 入力を選択します。

OUTPUT: 出力フォーマットを選択します。

左右の矢印ボタンで出力フォーマットを選択後、【SET】ボタンを押して確定してください。

”INPUT”にて【TPG】設定時、下記より出カテストパターンを選択できます。



カラーバー




パロジカル



グレー



ブラック

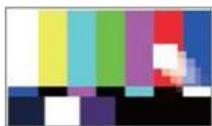


カラーバー+ムーブ



パロジカル+ムーブ




グレー+ムーブ

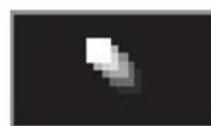

ブラック+ムーブ

5.2 出力設定(OUT SET)

出力カラーモードと出力アスペクト比設定画面を表示します。

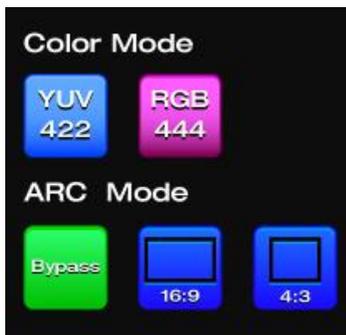

Color Mode: 出力カラーモードを選択します。[YUV422]/ [RGB444]

※ [YUV422]選択時は VGA 出力されません。

※ [RGB444]選択時は SDI 出力されません。

※ X_TS の 5 型液晶のカラーモードは[YUV422]固定です。

[RGB444]を選択した際は 5 型液晶に表示される入力映像の色が乱れます。

ARC Mode: 出力のアスペクト比を選択します。[Bypass]/ [16:9]/ [4:3]

※ [Bypass]選択時は入力信号のアスペクト比を保持します。

5.3 簡易アナライザ表示設定

簡易アナライザの表示内容を選択します。液晶左下部エリアにウェーブフォーム(Y/Cb/Cr、R/G/B の要素からどれか一つ)を、右下部エリアにオーディオレベル/ ベクトルスコープ/ SDI ケーブル長/ アイパターンを表示します。



簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

Waveform :


液晶中央下部エリアに表示させる、ウェーブフォームの内容を選択します。

Y/Cb/Cr、R/G/B、オフの中から選択可能です。


表示例:




Y

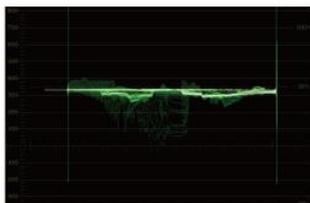

Cb

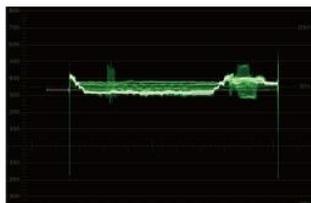

Cr

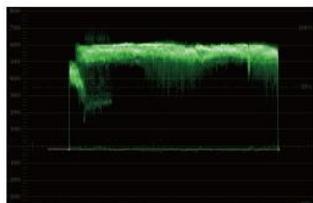

R



G




B

Measure Window : 分割(SPLIT)表示時、液晶右下部エリアに表示する内容をオーディオレベル/ ベクトルスコープ/ SDI ケーブル長/ アイパターンから選択します。

AUDIO (入力オーディオレベル) :

入力オーディオレベルを dBFS 値にて最大 8ch まで表示します。


※ステータス情報(5.6 項)表示中は、液晶右下部に表示されるオーディオレベル情報は出力されません。

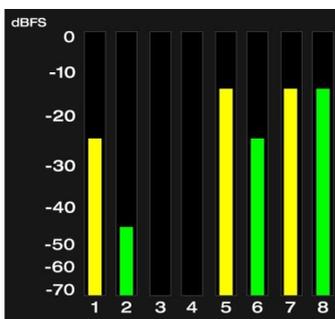

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

VECTOR(ベクトルスコープ):

ベクトルスコープ(信号の色構成)を表示します。

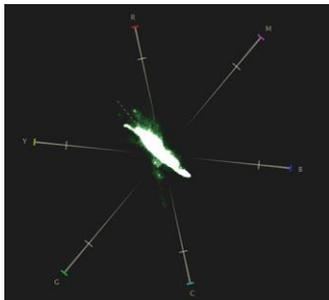

LENGTH(入力 SDI ケーブル長測定):

入力 SDI 信号のケーブル長を測定します。

※Belden 1694A ケーブルを基に入力信号の減衰状態から算出する為、表示値と実際のケーブル長は異なります。



JITTER(SDI アイパターン):


SDI 入力信号の状態をアイパターンと UI 値(アライメント)にて表示します。

最大値:1UI



5.4 液晶・音量設定

液晶表示/音声出力等を設定します。左右の矢印ボタン[◀/▶]にて調整します。

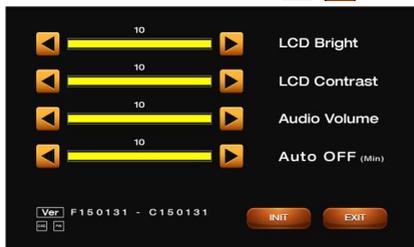

LCD Bright: 5 インチワイド液晶の明るさを調整します。(−10～10)

LCD Contrast: 5 インチワイド液晶のコントラストを調整します。(−10～10)

Audio Volume: 音声出力のボリュームを調整します。(−10～10)

Auto OFF: 5 インチワイド液晶をスリープする時間を設定します。(0～195 分: 5 分間隔)
“0”設定時はスリープしません。

※スリープ時もコンバーターは動作を続けます。

スリープ状態で液晶にタッチすると、スリープから復旧します。

Ver: X_TS のファームウェアバージョンを表示します。

INIT: 設定を初期状態に戻します。

EXIT: 設定画面を終了します。

5.5 表示設定

5 インチワイド液晶の表示モードを選択します。

FULL: 入力映像をフル画面で表示します。

SPLIT: 入力映像/入力信号情報を分割表示します。

液晶左エリア: 入力映像 (【TPG】選択時はテストパターン)

液晶上部: ステータス情報 (5.5 項参照)

液晶右エリア: 入力信号情報 (6 項参照)

※HDCP 信号入力時、液晶左上部に「HDCP」マーク表示します。

また、5 型液晶に入力映像をモノクロで表示します。



FULL 選択時



SPLIT 選択時

5.6 ステータス情報表示



画面上部にステータス情報を表示します。
ボタンを押して表示の有無を切り替えます。



- ① ②簡易オーディオレベル(1ch/2ch)
※ステータス情報表示中は、液晶右下部に表示されるオーディオレベル情報は出力されません。
- ③ 選択入力情報表示
- ④ スリープ機能設定状態
オレンジ: スリープ機能設定中
グレー: スリープ機能未設定
- ⑤ 入力フォーマット表示
- ⑥ 変換方向(入力→出力)
- ⑧ 出力フォーマット表示

6. 入力信号情報モニタリング

SPLIT 表示選択時、右上部エリアに入力信号情報を表示します。

■表示例

SDI 入力時

In : SDI [1080i59.94] ①			
Status	Reset	count	
Loss	Err	Err	0001
EAV		OK	0000
L Num		Err	0001
Y CRC		OK	0000
C CRC		OK	0000
352M	85:06:00:01		
Run 0	④: 00H : 09M :45S		

HDMI 入力時

In : HDMI [1080P59.94]			
Status	Reset	count	
Sync	Err	OK	0000
Hactive			1920
Vactive			1080
MODE			HDMI
HDCP			ON
AUD Freq			48 KHz
Run 00	00H : 09M :45S		

- ①入力フォーマット表示
- ②リセットボタン:【Reset】を押すと、エラーカウントと動作時間をリセットします。
- ③発生した各エラーをカウント表示します。
- ④動作時間を表示します。(日数:時間:分:秒)

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

SDI 入力情報:

Los Err	入力信号の損失をカウント表示します。
EAV Err	EAV データのエラーをカウント表示します。
L Num Err	LN データのエラーをカウント表示します。
Y CRC Err	Y(輝度)データの CRC エラーをカウント表示します。
C CRC Err	C(色差)データの CRC エラーをカウント表示します。
352M	SMPTE352M ペイロード ID を表示します。
Run	動作時間を表示します。(日数:時間:分:秒)

HDMI 入力情報:

Sync Err	シンクエラーをカウント表示します。
H active	水平解像度を表示します。
V active	垂直解像度を表示します。
MODE	HDMI/DVI モードを表示します。
HDCP	入力信号の HDCP 有無(ON/OFF)を表示します。
AUD Freq	オーディオのサンプリング周波数を表示します。
Run	動作時間を表示します。(日数:時間:分:秒)

コンポーネント入力情報

Sync Err	シンクエラーをカウント表示します。
H active	水平解像度を表示します。
V active	垂直解像度を表示します。
Run	動作時間を表示します。(日数:時間:分:秒)

VGA 入力情報

Sync Err	シンクエラーをカウント表示します。
H active	水平解像度を表示します。
V active	垂直解像度を表示します。
Run	動作時間を表示します。(日数:時間:分:秒)

ビデオ入力情報

Sync Err	シンクエラーをカウント表示します。
H active	水平解像度を表示します。
V active	垂直解像度を表示します。
Run	動作時間を表示します。(日数:時間:分:秒)

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

7. 簡易アナライザ表示専用ミラーリング HDMI 出力について

X_TS の 5 型ワイド液晶に表示される入力信号・アナライズ情報を出力可能なミラーリング専用 HDMI 出力端子 (OUTPUT 側 [MIRROR]端子)を搭載しています。


※ミラーリング出力解像度は、720p59.94 固定です。

※HDCP 信号入力時、ミラーリング出力非対応です。

※ミラーリング出力時、X_TS 液晶のアナライズ表示はオーディオレベルのみとなります。



8. ブロックダイアグラム

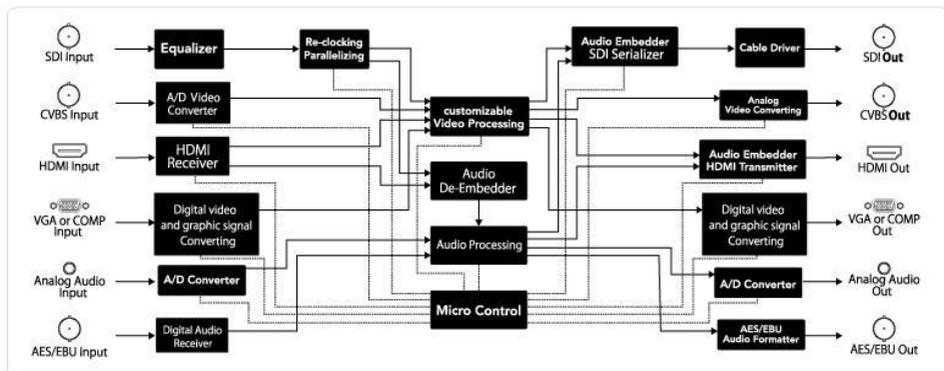

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

9. 入出力対応フォーマット

■Fixed モード設定時 入出力フォーマット

SDI 入力 Fixed モード時 (1080i 固定モード) ● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)	●										●	●	●								
576i (PAL)		●																			
480P		●									●	●	●								
576P		●																			
720P24		●									●	●	●								
720P25		●									●	●	●								
720P30	●										●	●	●								
720P50		●									●	●	●								
720P59.94	●										●	●	●								
720P60	●										●	●	●								
1080i50		●									●	●	●								
1080i59.94	●										●	●	●								
1080i60	●										●	●	●								
1080p24		●									●	●	●								
1080p25		●									●	●	●								
1080p30	●										●	●	●								
1080psF24		●									●	●	●								
1080p50		●									●	●	●								
1080p59.94	●										●	●	●								
1080p60	●										●	●	●								
640x480/60																					
800x600/60																					
1024x768/60																					
1280x1024/60																					
1280x800/60																					
1280x960/60																					
1360x768/60																					
1440x900/60																					
1680x1050/60																					
1600x1200/60																					
1280x720/60																					
1920x1080/60																					

※丸印のついていないフォーマットはサポートしていません。

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」 取扱説明書

■Bypass モード設定時 入出力フォーマット

SDI入力時


● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	640x480/60	800x600/60	1024x768/60	1280x1024/60	1280x800/60	1280x960/60	1360x768/60	1440x900/60	1680x1050/60	1600x1200/60	
480i (NTSC)		●																														
576i (PAL)			●																													
480P				●																												
576P					●																											
720P24						●																										
720P25						●																										
720P30						●																										
720P50							●																									
720P59.94							●																									
720P60							●																									
1080i50								●																								
1080i59.94								●																								
1080i60								●																								
1080p24									●																							
1080p25									●																							
1080p30									●																							
1080psF24										●																						
1080p50											●																					
1080p59.94											●																					
1080p60											●																					
640x480/60																																
800x600/60																																
1024x768/60																																
1280x1024/60																																
1280x800/60																																
1280x960/60																																
1360x768/60																																
1440x900/60																																
1680x1050/60																																
1600x1200/60																																

※丸印のついていないフォーマットはサポートしていません。
※その他対応情報は弊社製品サイトにて随時更新いたします。

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

10. 寸法図

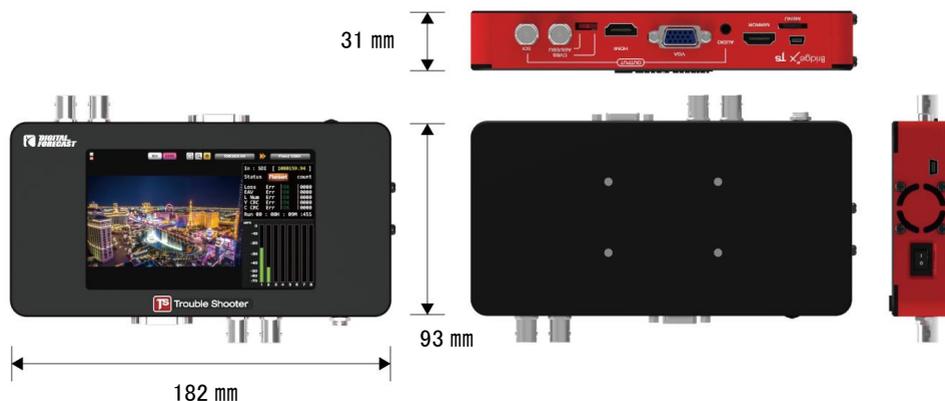

11. オプション品

■ 専用バッテリーパックプレート

専用バッテリーパックプレートを使用することで、バッテリー駆動が可能となります。

- ・ キヤノン製 LP-E6 バッテリー用

型番: NBP-CL

JANCODE: 4582169232707

- ・ ソニー製 L シリーズバッテリー用

型番: NBP-SL ※X_TS 標準付属品

JANCODE: 4582169232714



簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

12. 製品仕様

製品型番		X_TS
入力信号/端子		SDI: BNC HDMI: タイプ A (*2) コンポーネント: ミニ D-sub15 ピン VGA: ミニ D-sub15 ピン ビデオ: BNC AES/EBU オーディオ: BNC アナログステレオオーディオ: 3.5 mmミニピン ※コンポーネントと VGA は端子兼用。タッチパネル操作にて切替。 コンポーネントは付属品ケーブル利用にて。 ※ビデオと AES/EBU オーディオは端子兼用
出力端子		SDI: BNC HDMI(HDCP 非対応): タイプ A MIRROR HDMI(HDCP 非対応): タイプ A ※簡易アナライザミラーリング表示専用 コンポーネント: ミニ D-sub15 ピン VGA: ミニ D-sub15 ピン ビデオ: BNC AES/EBU オーディオ: BNC アナログステレオオーディオ: 3.5 mmミニピン ※SDIと VGA は同時出力不可 ※コンポーネントと VGA は端子兼用。タッチパネル操作にて切替。 コンポーネントは付属品ケーブル利用にて。 ※ビデオと AES/EBU オーディオは端子兼用
液晶パネル	サイズ	5 型ワイド
	解像度	800x480
	輝度	450cd/m2
	タッチパネル	4 線式抵抗膜方式
ジョグダイヤル		1 個
スライドスイッチ		2 個 入力端子側: AES・EBU オーディオ/ ビデオ入力切替え 出力端子側: AES・EBU オーディオ/ ビデオ入力切替え
ディップスイッチ		4 個 (不使用。常時 OFF 設定)
その他インターフェース		ミニ USB (不使用)
電源		AC アダプター
入力電圧		DC 12V/1.5A
消費電力		最大 10W
動作温度		0°C ~ 60°C

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

動作湿度	0% ~ 90%(結露なきこと)
本体サイズ	182 mm x 93 mm x 31 mm (突起物含まず)
本体重量	605g
付属品	専用キャリングケース/ AC アダプター(12V/1.5A)/ HDMI ケーブル/ 同軸ケーブル/ ミニ D-Sub15~コンポーネント変換アダプター/ 赤白 RCA~3.5 mmミニピン変換アダプター/ スタンド/ ソニー製 L シリーズ互換バッテリー用装着プレート
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター)
保証	1 年間

※外観、および各仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※液晶の画像はハメ込み合成です。

(*1) HDCP 付き HDMI 信号入力時、信号変換及び出力には対応しておりません。

(*2) HDMI 入力時の音声は、Linear PCM のみ対応。

13. FAQ

電源が付かない。

- ① ACアダプターがコンセント及び本体 DC 入力にきちんと接続されているかご確認下さい。
また、AC アダプターは付属品をご使用下さい。
本体背面の電源スイッチが ON になっているかご確認下さい。
- ② バッテリー駆動の場合：
バッテリーがバッテリーパックプレートに正しく装着されているかご確認下さい。
バッテリーが充電されているかご確認下さい。
* 持続時間目安：約 90 分（NP-F970 バッテリー 新品フル充電時）

映像信号が出力されない。

- ① 映像ケーブルが正しく接続されているかご確認下さい。
- ② ディスプレイの映像入力切替は正しく設定されているかご確認下さい。
- ③ 映像入力設定は正しく選択されているかご確認下さい。
- ④ 設定した出力解像度は、接続したシンク機器（ディスプレイ等）の対応解像度と合っているかご確認下さい。
- ⑤ HDCP 付き信号は出力できません。
- ⑥ 設定や接続を変更した際は、本体の再起動を行ってください。

音声信号が出力されない。

- ① ケーブルが正しく接続されているかご確認下さい。
- ② 音量調節をご確認下さい。
- ③ HDCP 付き信号は出力できません。

5 インチ液晶に映像が表示されない。

- ① 入力映像ケーブルはきちんと接続されていますか？
- ② 映像入力切替は正しく設定されていますか？
- ③ 設定した出力解像度は、接続したシンク機器（ディスプレイ等）の対応解像度と合っていますか？
設定や接続を変更した際は、本体の再起動を行ってください。

5 インチ液晶に表示された入力映像の色が乱れる。

- ① X_TS の 5 インチ液晶のカラーモードは[YUV422]固定の為、カラーモード設定にて[RGB444]を選択（VGA）した際は 5 型液晶に表示される入力映像の色が乱れます。

☐サポート専用ダイヤル

TEL : 03-5206-3338

受付時間：月～金 9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始を除く

サポート専用ダイヤルにお電話される前に・・・

お問合せの前に以下内容をご確認下さい。

- ・FAQ
- ・弊社製品の型番
- ・ご質問内容(症状)

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

保証書

商品名	簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」		
シリアル No.			
保証期間	ご購入日	年	月 日より
	1 年間		
フリガナ			
お名前			
フリガナ			
ご住所			
ご連絡先	TEL		
	FAX		
	メールアドレス		
販売元	株式会社エーディテクノ 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 3 丁目 29 番 FORECAST 市ヶ谷 3F TEL: 03-5206-3338 (サポート窓口) FAX: 03-5206-3339		

販売店様欄 ※必ずご記入ください。

店名			
住所	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 印 </div>		
ご連絡先	TEL	FAX	

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属 アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター「X_TS」取扱説明書

保証規定

- お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合は保証規定に基づき無償修理致します。
- 本保証はユーザー登録をされた方・最初に購入された方に対して有効です。
- 保証期間中でも以下のいずれかに該当する場合は有償修理とさせていただきます。
 - シリアルナンバーまたは代替書面の提示が無い場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障、損傷、損失の場合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)に起因する故障、損傷の場合
 - 使用方法の誤り、当社以外での修理・調整・改造等を行った場合
 - 接続している他の機器の不具合により本製品に故障等を生じた場合
 - 0.01%未満のドット欠けの場合
- 保証内容は本体及び、付属品(消耗品を除く)です。
データの損失に関してはその原因が本製品の故障に起因するしないに関わらず保証致しかねます。
- 製品の保証期間は、納品日より1年間となります。それ以降はすべて有償修理となります。
1年以内に修理を行った場合においても保証期間は納品日より1年間となります。
- 以下に該当しない環境範囲内にて本製品使用で発生した故障は保証致しかねます。
動作温度(0℃~60℃) 動作湿度(0%~90%:結露なきこと)
- 本保証は、日本国内での対応となります。This warranty is valid only in Japan.
- 本保証及び製品・技術のサポートは、弊社より販売させて頂いたものに限りです。

故障時対応

- 納品後 10 日以内の故障・不具合については初期不良とみなし、新品と交換させていただきます。
その際の送料は弊社負担といたします。
- 保証期間内における対応
センドバックにより修理対応となります。
 - 不具合機器を弊社宛へ送付
 - 弊社にて機器状況の確認・動作検証
 - 修理または良品をご指定場所へ配送 ※※送料について
宅急便・郵送で修理をご依頼される場合は、基本的に弊社までの送料はご負担ください。
弊社からの返送送料は、弊社にて負担いたします。
- 保証期間外における対応
センドバックにより修理対応となります。
 - 不具合機器を弊社宛へ送付
 - 弊社にて機器状況の確認・動作検証
 - お見積り額をご連絡
 - 機器の修理
 - 修理または良品をご指定場所へ配送 ※※送料について
宅急便・郵送で修理をご依頼される場合は、基本的に弊社までの送料はご負担ください。
弊社からの返送送料は、弊社にて負担いたします。

リコール時の対応

事故等を未然に防止し、ユーザーを保護することを目的とするもので、納品した機器において設計上の不具合など修理が必要と弊社が判断した場合において、製品のリコールを行う場合があります。その際の発生する費用については弊社は機器交換に伴う費用のみとし、それ以外にかかる諸費用(機器の取り外しや取り付け、現地までの交通費、営業経費など)は含みません。

<販売元:正規販売代理店>
株式会社イーディテクノ
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 3-29
FORECAST 市ヶ谷 3F

<製造元>
デジタルフォーキャスト社(韓国)

URL: <http://www.ad-techno.com>