

## VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具「ADM02」

### ■安全上のご注意

- 安全にご使用頂く為、取り付け前に本マニュアルの手順をよくお読みのうえ、設置を行ってください。
- 設置は必ず専門の取り付け工事業者に依頼してください。
- 取付は二人以上で行ってください。
- 金具の耐荷重を超える重量のモニタには利用しないでください。
- 取り付けは、強度がある硬い垂直した平面壁に取り付けてください。
- 強度の弱い壁や中空の壁面、垂直平面でない壁に取り付けると、落下する恐れがあります。
- 地震等の振動や衝撃・外力に耐えられない壁へは取り付けないでください。
- 長期利用を考慮した耐久性のある壁や、強度の高い設置場所を選定してください。
- 金具や部品を分解、改造、変形させないでください。また、破損した部品を使用しないでください。
- ネジ止めするときは、締め付け不十分や締め付けすぎないようにしてください。
- 温度の高いところや湿気の多いところ、油煙や湯気の当たる場所や屋外には取り付けないでください。
- また、エアコンの周辺には取り付けないでください。
- 取り付け作業は、モニタの電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 壁掛け金具を取付け後、金具を取り外した場合、壁面にネジ類やネジ穴が残ることがありますのでご了承ください。
- 取り付け不備や取扱い不備、壁面強度不足による事故・損害・傷害については、弊社で一切責任を負いかねます。



### ■同梱物


- 乾式壁用ネジ x2    コンクリート用アンカー x2    M4 ネジ(長さ 12mm) x 4
- M4 ネジ(長さ 20mm) x4    スパース x4    六角レンチ x1    マニュアル(本紙) x1

### ■取付手順

1. 壁面側プレートを壁面に取付けます。


#### A) ドライウォールに設置する場合

- 壁面側プレートを壁に当て、設置場所を決めてください。  
設置場所を決めたら、壁に壁面側プレートのネジ穴位置を鉛筆等でマークしてください。(図1) (水平設置する際は、水準器をご用意ください)
- 電動ドリル等を使い、①でマークした箇所に直径約 3mm の穴を開けてください。
- 乾式壁用ネジで壁面側プレートを壁に取り付けてください。(図2) 過剰に締め付けないようにご注意ください。

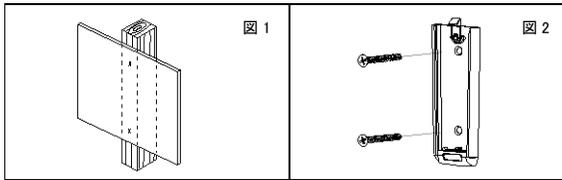

#### B) コンクリート壁に設置する場合

- 壁面側プレートを壁に当て、設置場所を決めてください。  
設置場所を決めたら、壁に壁面側プレートのネジ穴位置を鉛筆等でマークしてください。(図3) (水平設置する際は、水準器をご用意ください)
- 電動ドリル等を使い、①でマークした箇所に直径 8mm の下穴を開けてください。空けた際に出たほこりくずは取り除いてください。
- コンクリート用アンカーを②で空けた下穴へ壁面と同じ高さになるまで差し込んでください。(図4) 必要であれば、壁の強度を考慮しながらハンマー等を使用して打ち込んでください。

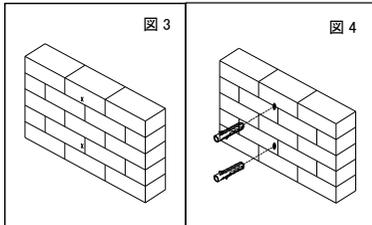


④乾式壁用ネジを用いて、壁面側プレートを壁に取り付けてください。過剰に締め付けないようにご注意ください。

2. モニタ側プレートをモニタに取付けます。

- モニタ側プレートを M4 ネジ 4 本でモニタ背面に固定します。
- 付属の M4 ネジで長さが合わない場合、強度を十分に考慮し、最適なネジをご用意ください。
- 最適なネジが無く、必要な場合のみ、スパースをご利用ください。
- ※液晶が傷付かないよう、液晶面に毛布などを敷いて作業を行ってください。

3. モニタ側プレートを取り付け済みのモニタを壁面プレートに設置します。

- ①モニタを両手で持ち、モニタ側プレートを壁面側プレートへ上から差し込むように設置を行ってください。(図5) **壁面側プレート上部のジョイントスイッチに、モニタ側がしっかりと押し込まれるまで手を離さないでください。**

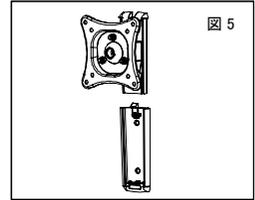


- ②モニタ側と壁面側を固定する為、モニタ側プレート下部のボルトを六角レンチを使用して締めてください。(図6)

・設置後にモニタ側を取り外す場合:

**※必ず二人以上で作業を行ってください。**

モニタ側プレート下部のボルトを緩めた後、壁面側プレート上部のジョイントスイッチを押しながらモニタを両手で持ち、ゆっくりと上に引き上げてください。

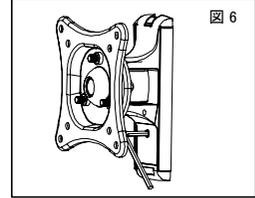


### ■角度調整について

ティルト、パン(スウィーベル)、回転は、フレキシブルタイプで角度を変えられます。

ティルト、回転は位置を固定することが可能です。パン(スウィーベル)位置の固定はできません。

ティルト、回転角度の固定方法:

モニタ側プレートにある三つのネジを六角レンチで締めてください。(図7) 締める際は三つのネジを均等に締めてください。

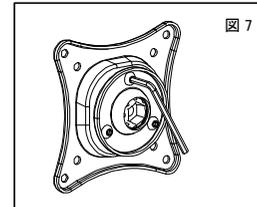

設置後はネジの緩みがないか定期的にご確認ください。

また、万一の為、落下防止ワイヤー等をモニタに取り付けることをおすすめします。

### ■製品仕様

型番	ADM02
マウント	75x75mm/ 100x100mm
耐荷重	~4kg
モニタサイズ	~15 インチ
材質	スチール
モニタ側取付ネジ	M4 x 4 本
角度調整	ティルト: 上下各 13.8°    パン: 120°    回転: 360°
壁面からモニタ取付面までの距離	約 80mm
本体寸法(縦 x 横)	モニタ取付け側: 120.3mm x 120.3mm (±1.0) 壁面取付け側: 150 mm x 60 mm (±1.0)
重量	約 540g

※仕様は製品改良の為、予告なく変更する場合がございます。

### 保証規定

- 製品の保証は、納品後 14 日以内の初期不良のみとなります。  
納品後 14 日以内に不具合があったものを初期不良とみなし、新品の良品と交換対応致します。
- 本保証は日本国内での対応となります。
- 本保証はユーザー登録をされた方・最初に購入された方に対して有効です。
- 以下のいずれかに該当する場合は保証対象外となります。
  - お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障、損傷、損失の場合
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害に起因する故障、損傷の場合
  - 使用方法の誤り、当社以外での修理・調整・改造等を行った場合
  - 接続している他の機器の不具合により本製品に故障等を生じた場合
  - 取り付け不備や取扱い不備、壁面強度不足による故障・損傷・損失の場合

### リコール時の対応

事故等を未然に防止し、ユーザーを保護することを目的とするもので、納品した機器において設計上の不具合など修理が必要と弊社が判断した場合において、製品のリコールを行う場合があります。その際の発生する費用については弊社は機器交換に伴う費用のみとし、それ以外にかかる諸費用(機器の取り外しや取り付け、現地までの交通費、営業経費など)は含まれません。

<販売元>



株式会社エーディテクノ  
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 3-29  
FORCAST 市ヶ谷 3F  
TEL: 03-5206-3338 FAX: 03-5206-3339  
email: support@ad-techno.com