

## ■LCD1730\_LCD1730MT 専用ファームウェアアップデート手順 V1.4

株式会社エーディテクノ サポート部


### 【ファームウェア V1.4 アップデート対象のシリアル番号】

- LCD1730 1730-HBAC081 ~ 1730-HBAC100  
1730-HBAG151 ~ 1730-HBAG250  
1730-HBBA094 ~ 1730-HBBA097
- LCD1730MT 1730T-HBAC047 ~ 1730T-HBAC050  
1730T-HBAG051 ~ 1730T-HBAG100  
1730T-HBAJ101 ~ 1730T-HBAJ120  
1730T-HBBA001 ~ 1730T-HBBA050

※上記以外のシリアル番号は、V1.4 アップデートの必要はありません。

※シリアル番号は製品本体背面、および製品箱天面に貼ってあります。

### 【製品本体背面のシリアル番号の貼付位置】

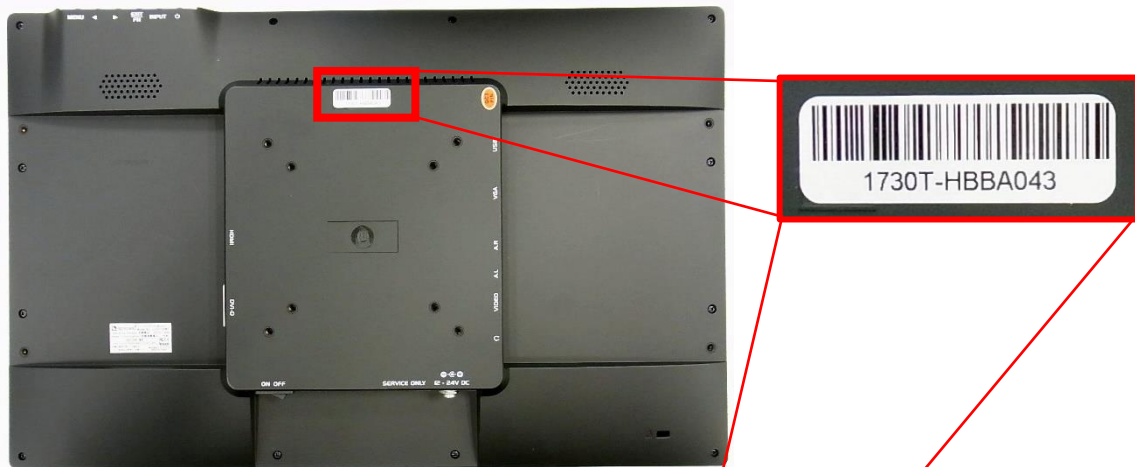

### 【製品箱天面のシリアル番号の貼付位置】




### 【準備いただくもの】

- ① LCD1730 本体（もしくは LCD1730MT 本体）と付属 AC アダプター
- ② USB メモリー（USB2.0 メモリー容量 32GB 以下）
- ③ パソコン（USB2.0 以上のポート付）

**【手順】**

1. “LCD1730 Firmware\_v1.4.zip” を解凍したフォルダ内には、**QC1～QC4 のフォルダ**がありますので、製品本体背面に貼ってある QC ラベル [**QC1、QC2、QC3、QC4**] と同じフォルダを開くと、「MERGE.bin」ファイルがあります。

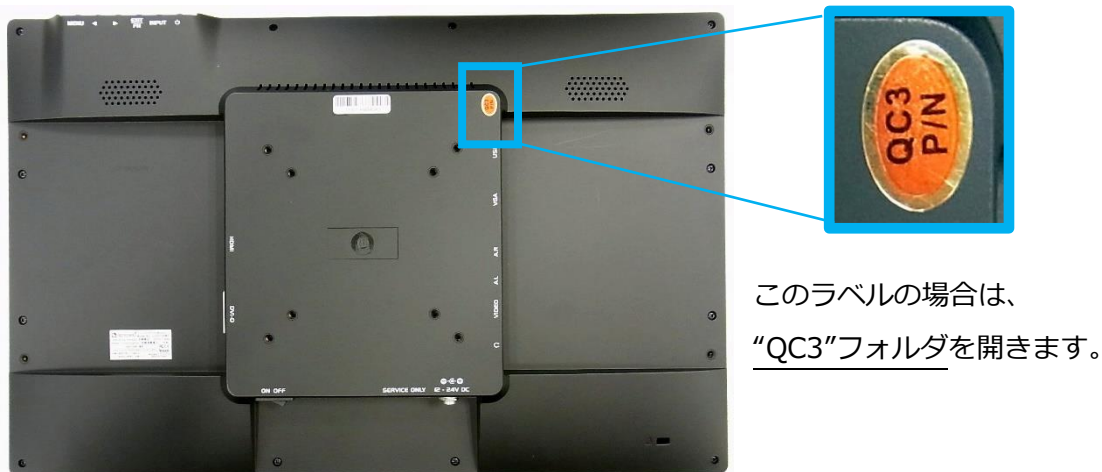**〔製品本体背面の “QC ラベル” の貼付位置〕**

※この QC ラベルは、使用している液晶パネルの個体差による発色の違いを分類したもので、ファームウェアにて色補正をおこなっています。

2. その「MERGE.bin」ファイルを FAT32 でフォーマットした USB メモリーにコピーします（フォルダは不要です）。

※USB メモリーにこのファイル以外は入れないでください。

※ファイル名や拡張子を変更しないでください。

3. LCD1730 本体（以下、本体）を電源 ON した状態（前面右下の電源ランプが緑点灯の状態）で、その USB メモリーを本体裏側下部 “SERVICE ONLY” と表記された USB 端子に差し込みます（黒い保護キャップは外します）。

**●LCD1730 の背面下部**

USB 端子(黒い保護キャップを外す)




USB メモリーを差す

4. 本体天面部の「MENU」ボタンを押して、MENU 画面を表示します。「◀または▶」ボタンを押して、カーソルを “システム設定” まで移動し「MENU」ボタンを押します。



●LCD1730 の操作ボタン（背面より見た図）



●MENU 画面

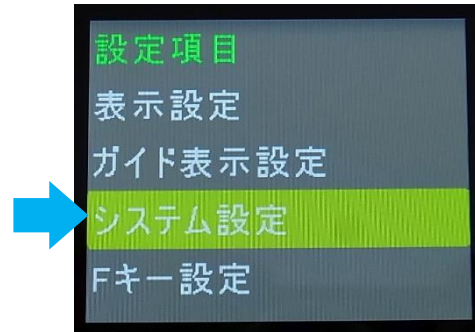

5. システム設定メニューで「◀または▶」ボタンを押して、カーソルを “ISP” まで移動し「MENU」ボタンを押します。次に「◀または▶」ボタンを押して “無効” → “有効” にします。

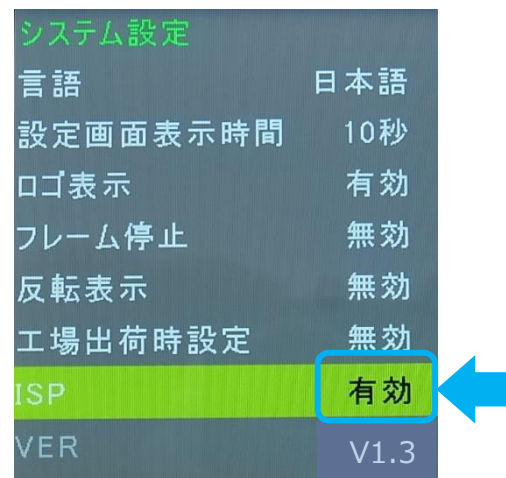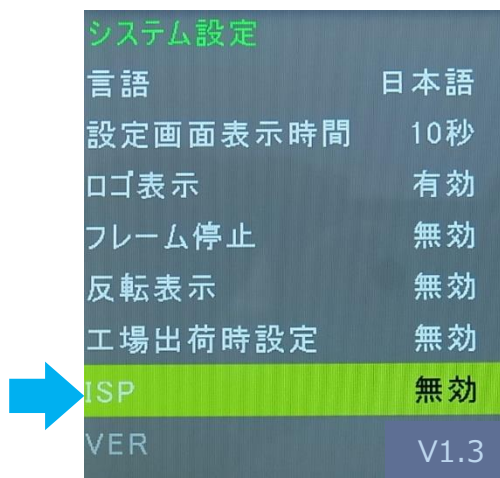


ファームウェアのアップデートが始まり、しばらく MENU が表示されたままとなります(約 40 秒)。その後、画面が真っ暗になって再起動が始まり画面に “■ADTECHONO” ロゴが表示され、再度画面が真っ暗になるとアップデートは完了です。

※アップデート中は、電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。

6. 「MENU」 ボタンを押すと、MENU が英語表記になっています。


「MENU」 ボタンを押し、「◀または▶」 ボタンを押して “System Setting” まで移動し「MENU」 ボタンを押します。

System Setting の MENU 画面に変わりますので、再度「MENU」 ボタンを押します。

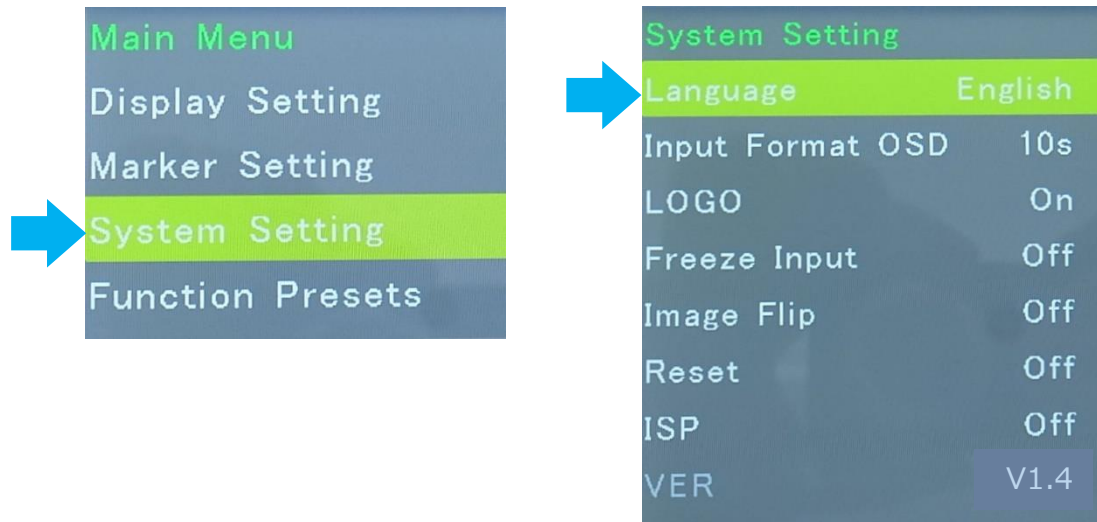

カーソルが “Language” にある状態で「◀または▶」 ボタンを押し、日本語表示に変更します。

7. システム設定の MENU 画面の一番下の “VER” が、“**V1.4**” に変わっていることを確認してください。

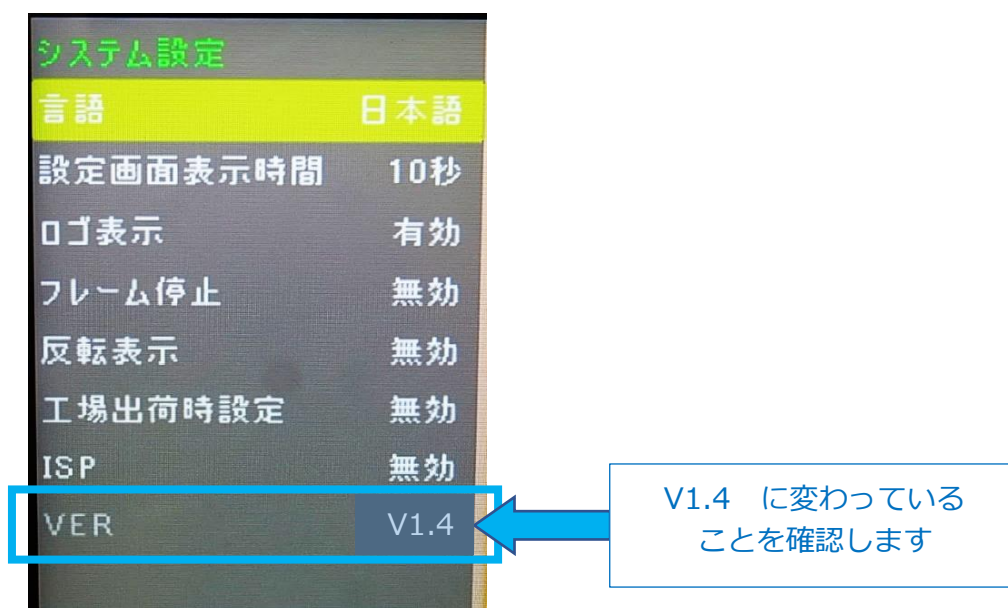

※万一、VER が V1.4 になっていない場合は、このファームウェアのアップデートがうまく完了していない可能性がありますので、再度手順 1 からお試しください。

8. 本体の USB 端子から USB メモリーを抜き、黒いキャップを嵌め付けます。



以上